

# CafeRomantica

NICR8..


Pilnai automatinis kavos aparatas  
Naudojimosi vadovas su naudingais  
patarimais







**NIVONA**

**A passion for coffee.**

1

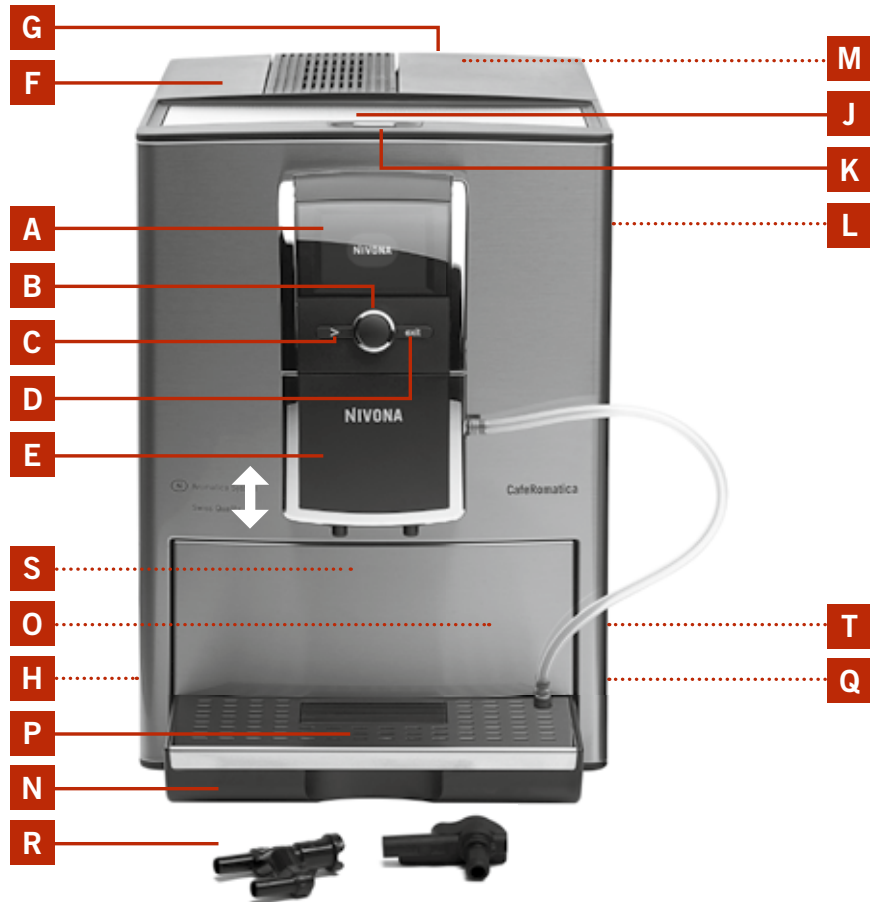

- A** Ekranas (pagrindinis menu)
- B** Sukamasis valdiklis
- C** Mygtukas „>“
- D** Išėjimo mygtukas
- E** Reguliuojamo aukščio kavos piltuvus
- F** Vandens talpos dangtelis
- G** Kavos pupelių talpos dangtelis (viduje)
- H** Įj. / išj. mygtukas
- J** Puodelių padėklas
- K** Puodelių pašildymo padėklas (tik 859 modelyje)
- L** Prietaiso durelės
- M** Kavos pudros latako dangtelis (viduje)
- N** Nuvarvėjimo padėklas
- O** Kavos tirščių talpa (viduje)
- P** Dangtelis
- Q** Galiniai ratukai (gale)
- R** Putų ruošimo įtaiso dalys
- S** Tipo etiketė
- T** Maitinimo laido niša (gale)

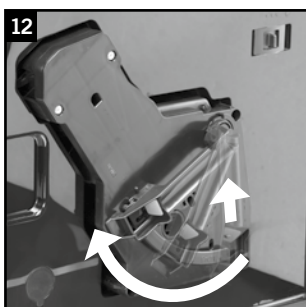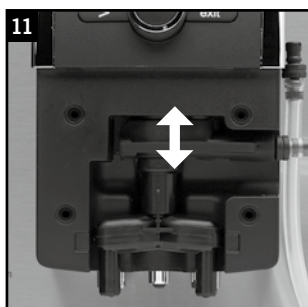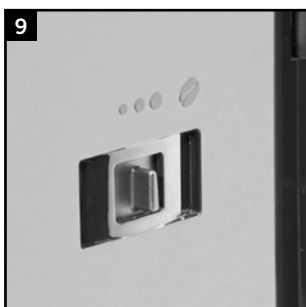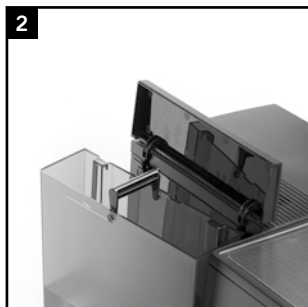

### Mielas pirkėjau,

Sveikiname ir dėkojame įsigijus aukštos kokybės NIVONA produktą.

Norėdami pilnai mėgautis naujuoju NIVONA prietaisu, prieš naudodami perskaitykite šį naudojimosi vadovą ypatingą dėmesį skirdami saugumo patarimams.

Laikykite šį vadovą saugioje vietoje. Jis pravers iškilus kokiems nors klausimams arba jei norėsite perduoti prietaisą kitiems.

Mėgaukitės gardžia kava ir aukščiausia NIVONA prietaiso kokybe!

Nusipirkta:

Vieta, data:

1. SAUGUMO INFORMACIJA .....	67
2. PIRMINĖ SAŖANKA .....	68
2.1. Darbo pradžia .....	68
2.2. Patys svarbiausi valdikliai .....	69
2.3. Užpildymas vandeniu ir pupelėmis .....	69
2.4. Prietaiso įjungimas ir pirminis paleidimas .....	69
2.5. Prietaiso įjungimas naudojimo metu .....	71
2.6. Puodelių pašildymas (859 modelyje) .....	71
2.7. ECO režimas .....	71
3. PAGRINDINIŲ NUSTATYMŲ ATLIKIMAS / REGULIAVIMAS .....	72
3.1. Prietaiso nustatymas naudoti su filtru arba be jo .....	72
3.2. Vandens kietumo lygio nustatymas .....	72
3.3. Temperatūros nustatymas .....	72
3.4. Aromatingumo nustatymas .....	72
3.5. Kalbos pasirinkimas .....	73
3.6. Laikų reguliavimas .....	73
3.7. Automatinio puodelių pašildymo reguliavimas .....	74
3.8. Išjungimo praskalavimo nustatymas .....	74
3.9. Meniu rodymas .....	74
3.10. Gamyklinių nustatymų atstatymas .....	75
3.11. Statistikos peržiūra .....	75
4. ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ RUOŠIMAS .....	75
4.1. Atskirų gėrmų ruošimas kaskart .....	76
4.2. Standartiniai nustatymai gėrimams be pieno (ESPRESSO, COFFEE, CAFFÈ AMERICANO) .....	76
4.3. Standartiniai nustatymai gėrimams su pienu (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, WARM MILK) .....	78
4.4. Standartiniai nustatymai karštam vandeniui (pvz., arbatai) .....	80
4.5. „My coffee“ man ir kitiems su asmeniniais nustatymais .....	81
4.6. Sumalimo rupumo nustatymas .....	82
4.7. Maltos kavos įpylimas (pvz., kavai su mažai kofeino) .....	82
5. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	82
5.1. Putų ruošimo įtaiso skalavimas .....	83
5.2. Sistemos skalavimas .....	83
5.3. Putų ruošimo įtaiso plovimas .....	83
5.4. Sistemos plovimas .....	84
5.5. Nukalkinimas .....	84
5.6. Reguliarus valymas rankiniu būdu .....	86
5.7. Ruošimo įtaiso valymas .....	86
5.8. Filto keitimas .....	86
5.9. Priežiūros būseną .....	87
6. SISTEMOS PRANEŠIMAI .....	88
7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS .....	89
9. KLIENTŲ APTARNAVIMAS, GARANTIJA, APLINKOS APSAUGA .....	90
10. TECHNINIAI DUOMENYS .....	91

## 1. Saugumo informacija

- Šį prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį (buičiai). Prietaisas nesukurtas iš komerciniam naudojimui (žr. garantiją). Jeigu prietaisą naudosite nepagal paskirtį, garantija nebus taikoma.
- Būtina, kad prietaiso įtampa atitiktų maitinimo tinklo įtampą. Pasitikrinkite pažiūrėję į etiketę / lipduką ant prietaiso (1/S pav.).
- Nesinaudokite prietaisu, jei matote maitinimo laido arba korpuso pažeidimų. Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su karštais paviršiais.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo lizdo, traukite laidą už prievado, o ne už paties laido.
- Visada tvirtai laikykitės valymo ir nukalkinimo nurodymų! Nesilaikydami jų neteksite teisės į garantiją.  
Prieš atlikdami priežiūros ir valymo veiksmus visada įsitinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite tik patalpoje. Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių ar šalia atviros liepsnos.
- **Vaikams** nuo aštuonerių metų, asmenims su fizine, jutimų ar protine negalia bei neturintiesiems pakankamai naudotimosi patirties ir žinių prietaisu galima naudotis tik tuo atveju, jei juos prižiūri, apmoko saugiai naudotis prietaisu ir instruktuoja apie galimus pavojus už jų saugumą atsakingas asmuo. Neleiskite **vaikams** su prietaisu žaisti. Valymo ir **priežiūros** veiksmų vaikai negali atlikti be priežiūros.
- Prietaisas ir jo maitinimo jungtys turi būti nepasiekiami vaikams iki aštuonerių metų.
- Jei žadate bent keletui dienų išvykti, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Nepalikite prietaiso įjungto, kai nereikia. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Neplaukite prietaiso ar kurių nors jo dalių indaplovėje, kitaip prarasite garantiją.
- Jei pastebite prietaiso defektą, iš karto ištraukite kištuką (netraukite už maitinimo laido arba traukdami prietaisą).
- Žala, kilusi dėl netinkamo naudojimo arba remonto, atlikto neįgaliose priežiūros centruose, nebus padengiama garantija.

- Integruotu kavos malimo įtaisu malkite tik skrudintas ir neapdirbtas pupelės, o ne kitus maisto produktus! Įsitinkite, kad tarp kavos pupelių nėra pašalinių medžiagų, nes dėl to kilusiai žalai garantija negalios.
- Jei reikia remontuoti, įskaitant maitinimo laidą, susisieki su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru, o tada nusiųskite prietaisą pardavėjui, iš kurio jį pirkote, arba artimiausiam NIVONA klientų aptarnavimo servisui.
- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, kad nekiltų pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis klientų aptarnavimo centras arba taip pat kvalifikuotas asmuo.

**⚠ Dėmesio: elektros prietaisus turi remontuoti profesionalai! Netinkamas remontas gali kelti pavojų naudotojui! Jeigu prietaisu netinkamai naudojama arba jį netinkamai prižiūrima, garantija negalios.**

**Dėmesio: jeigu kavos ruošimo eigos metu paspausite jį. / išj.**

**⚠ mygtuką (1/J psl.), galite sugadinti prietaisą! Prietaisą išjunkite tik jam atlikus paleistus veiksmus.**

**Dėmesio: nusideginimo pavojus! Ruošiant garus arba karštą vandenį iš kavos piltuvo gali išstrykšti čiurkšlė karšto vandens. Prieš liesdami, leiskite piltuvui atvėsti.**

## 2. Pirminė sąranka

### 2.1. Darbo pradžia

→ Išpakuokite prietaisą ir kartu pateiktus elementus. Pakuotėje rasite:

- Naudotojo vadovą
- Garantijos kortelę
- Matavimo šaukštą su filtro dėklo surinkimo nurodymais
- Dvi valymo tabletes
- Vieną „Claris“ filtrą
- Vieną vandens kietumo nustatymo juostelę

**ⓘ Pastaba: jei prietaisą reikia nugabenti į klientų aptarnavimo centrą, prietaisas turi būti supakuotas originalioje pakuotėje. Laikykite ją saugiai, įskaitant polistirolo dalis.**

- Pastatykite prietaisą ant sauso ir tinkamo paviršiaus.
- Prijunkite maitinimo laidą prie profesionalų įrengto maitinimo lizdo.
- Jūsų prietaise yra maitinimo laido niša: jei maitinimo laidas per ilgas, likusią maitinimo laido dalį suvyniokite į šią gale esančią nišą (1/T pav.).

### 2.2. Patys svarbiausi valdikliai

Jūsų NIVONA kavos aparate yra daugybė parinkčių, leidžiančių paruošti kavą pagal kiekvieno poreikius. Pagrindiniai valdikliai ir jų naudojimas iš esmės nesiskiria nuo kitų kavos aparatų valdiklių.

Sukamasis-spaudžiamasis valdiklis (trumpai: sukamasis valdiklis) (1/B pav.): pasukę sukamąjį valdiklį pakeisite nustatytą vertę, o paspaudę – nustatytą vertę patvirtinsite.

- Mygtukas > (1/C pav.): paspaudus mygtuką > meniu einama prie kito elemento.
  - Išėjimo mygtukas (1/D pav.): paspaudę išėjimo mygtuką išeisite iš atitinkamo meniu ir grįšite vienu meniu lygmeniu. Paspaudus išėjimo mygtuką taip pat galima nutraukti kavos gaminimo procesą.
- Reguliuojamo aukščio piltuvus** (1/E pav.): pastūmus į viršų ar apačią piltuvus gali būti reguliuojamas pagal puodelių ar stiklinių aukštį.

### 2.3. Užpildymas vandeniu ir pupelėmis

- Atidarykite dangtelį kairiojoje pusėje (1/F pav.) ir išimkite vandens talpą (2 pav.). Praskalaukite švriu, šaltu vandeniu iš čiaupo.
- Pripildykite vandens iki maksimalaus lygio žymėjimo ir įstatykite talpą atgal. Įsitinkite, kad įstatyta talpa gerai užsifiksavo savo vietoje.

**⚠ Dėmesio: į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą vandenį! Jokiu būdu nepilkite gazuoto vandens ar kitų skysčių! Nesilaikydami šių nurodymų neteksite garantijos.**

- Atidarykite prietaiso dešiniojoje pusėje esantį dangtelį (1/G pav.), o tada pupelių talpos dangtelį (3 pav.).
- Įberkite tik neapdirbtų, skrudintų kavos pupelių.
- Uždarykite abu dangtelius.

**⚠ Dėmesio: jokiu būdu nepilkite pupelių, kurios skrudinimo metu arba po skrudinimo buvo papildomai apdorotos cukrumi ar kitais priedais, kitaip galite sugadinti malimo įtaisą, o dėl to kilusios žalos nepadengs garantija.**

### 2.4. Prietaiso įjungimas ir pirminis paleidimas

- Įjunkite prietaisą jį. / išj. mygtuku (1/H pav.).

Prieš pirmą kartą ruošdami kavą atlikite pagrindinius nustatymus. Jie pateikiami toliau.

#### Kalbos nustatymas

- Pasukę sukamąjį valdiklį pasirinkite kalbą.
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Ekrane pamatysite pranešimą „INSERT FILTER?“ (Įdėti filtrą?).

#### 2.4.1. Prietaiso naudojimas su filtru

Dėžutėje kartu su prietaisu pateikiamas ir „Claris“ filtras. Kadangi šis filtras minkština vandenį, naudojant šį filtrą prietaisą reikės nukalkinti rečiau.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinkimu „INSERT FILTER? YES“ (Įdėti filtrą? Taip), kad prietaisas aptiktų, kad filtras yra naudojamas.
- Paspauskite sukamąjį valdiklį. Ekrane pamatysite „INSERT FILTER“ (Įdėkite filtrą).
- Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir naudodamiesi pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav.) rūpestingai prisukite filtrą prie atitinkamos angos vandens talpoje.

**⚠ Dėmesio: neperveržkite ir nesulaužykite.**

- Pripilkite į talpą šviežio vandens ir vėl įstatykite į prietaisą.
- Po piltuvu (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l talpos) ir paspauskite sukamąjį valdiklį. Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER FLUSHES“ (Filtru praskalaujamas).

- Palaukite, kol iš piltuvo nebetekės vanduo.

Ekrane rodoma „NIVONA“.

Vykdykite nurodymus „PLEASE Flush“ (Praskalaukite).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekране rodoma „SYSTEM FLUSHES“ (Sistema praskalaujama).

Vos tik sistema pasieks darbinę temperatūrą, ekrane pamatysite pagrindinį meniu, nurodantį, kad prietaisu galima naudotis.

**Pirmasis puodelis:** kai ruošiate pirmą kavos puodelį, malimo įtaisas bus tuščias. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

→ Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį. Eiga tuomet pakartojama.

**ⓘ Pastaba: jei naudojate filtrą ir sistemą esate užprogramavę pagal „FILTER INSERTED? YES“ (Filtras įdėtas? Taip), dėl vidinio vandens minkštinimo prietaisas automatiškai nustatytas į pirmą vandens kietumo lygį. Prietaisą reikia nukalkinti rečiau, tačiau visada, kai to paprašoma, ir visada išėmus filtrą! Filtras keičiamas nutekėjus apie 50 litrų vandens (žr. skyrių 3.1).**

**⚠ Dėmesio: net jei ekrane nerodomas pranešimas „PLEASE CHANGE FILTER“ (Pakeiskite filtrą), filtrą reikia keisti praėjus dviem mėnesiams, prietaisą naudojant reguliariai (žr. 5.8. skyrių).**

#### 2.4.2. Prietaiso naudojimas be filtro

Jeigu norite prietaisą naudoti be filtro, nustatykite nustatymą „FILTER INSERTED? NO“ (Filtras įdėtas? Ne). Tai svarbu, nes priklausomai nuo vandens kietumo prietaisą reikia nukalkinti dažniau (iš gamyklos atkeliavęs prietaisas nustatytas į naudojimą be filtro).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FILTER INSERTED? NO“ (Filtrus įdėtas? ne).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.

Ekране rodomas vandens kietumo lygis.

**ⓘ Pastaba: gamybos sumetimais vidinis vamzdynas pirmą kartą nustatant prietaisą gali būti tuščias. Prietaisas, įjungus jį tū. / išj. mygtuku (1/H pav.), tai nurodo pranešimu „PLEASE FILL“ (Papildykite).**

→ Padėkite po piltuvu pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l talpos).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Sistema papildoma, o iš piltuvo (1/E pav.) gali ištekėti vandens.

Vos tik sistema pasieks gamtinio temperatūrą, ekrane atsiras pranešimas „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Sistema papildoma vandeniu.

#### 2.4.3. Vandens kietumo reguliavimas

Priklausomai nuo vandens kietumo lygio jūsų gyvenamojoje vietoje, prietaisą reikia reguliariai nukalkinti. Kad sistema galėtų nustatyti, kada tai reikia padaryti, **prieš pirmą naudojimąsi** reikia nustatyti tinkamą vandens kietumą.

Gamykloje nustatytas **3 lygis**.

Vandens kokybę galite nustatyti pateikiama kietumo nustatymo juostele:

→ Įmerkite nustatymo juostelę į vandenį ir šiek tiek pakratykite.

→ Po maždaug minutės suskaičiuavę raudonus taškelius ant nustatymo juostelės jau galėsite nustatyti rezultatą.

→ Kietumo lygiai, kurie paskui gali būti ir nustatomi, pateikiami toliau:

**Nustatymo juostelė / kietumo lygis = Ekranu nustatymas**

1 raud. taškelis / 1–7° = LEVEL 1

2 raud. taškeliai / 8–14° = LEVEL 2

3 raud. taškeliai / 15–21° = LEVEL 3

4 raud. taškeliai / >21° = LEVEL 4

**ⓘ Patarimas: jei ant nustatymo juostelės neišryškėja nei vienas taškelis, nustatykite pirmą nustatymą.**

Vandens kietumo nustatymas:

→ Sukamuoju valdikiu nustatykite tinkamą vandens kietumo vertę.

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.

Ekране rodoma „NIVONA“.

Ekране rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite)

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį. Ekране rodoma „SYSTEM IS CLEANING“ (Sistema plaunama).

Sistema papildoma vandeniu ir kaitinama.

Kai tik prietaisas parengiamas naudoti, ekrane pasirodo pagrindinis meniu.

**Pirmasis puodelis:** kai ruošiate pirmą kavos puodelį, malimo įtaisas bus tuščias. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

→ Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį. Eiga tuomet pakartojama.

#### 2.5. Prietaiso įjungimas naudojimo metu

Pirmąjį kartą prietaisas įjungiamas (2.4 pav.) įprastais:

→ Įjunkite prietaisą įj. / išj. jungikliu (1/H pav.).

Ekране rodoma „NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP“ (NIVONA. Sistema kaitinama).

Įkaitus iki reikiamos temperatūros, ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Sistema praskalaujama. Po to prietaisą galima naudoti. Ekране rodomas pagrindinis meniu (1/A pav.)

**ⓘ Patarimas: jei planuojate kurį laiką prietaiso nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite jį. / išj. mygtuku (1/J pav.) ir atjunkite nuo maitinimo.**

**ⓘ Patarimas: prietaisas užprogramuotas kiekvienam kavos gėrimui gamykloje. Tai reiškia, kad galite iš karto ruošti kavą (žr. 4 skyrių). Vis dėlto mes rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus, kad kava visiškai atitiktų jūsų skonį (žr. 3 skyrių).**

#### 2.6. Puodelių pašildymas

Jūsų prietaise yra puodelių pašildymo funkcija.

→ Paspaudę mygtuką (1/K pav.) puodelių pašildymą įjungsitė. Kad funkciją galėtumėte įjungti, turi būti įjungtas įj. / išj. mygtukas (1/H pav.).

Ekране rodoma „CUP HEATING ON“ (Puodelių šildymas įjungtas).

→ Dar kartą paspaudus mygtuką (1/K pav.) puodelių šildymo funkcija išjungiamą.

Ekране rodoma „CUP HEATING OFF“ (Puodelių šildymas išjungtas).

**👍 Patarimas: pašildykite puodelius, jei pageidaujate ilgiau išlaikyti kavos temperatūrą ir labiau atskleisti aromata.**

**ⓘ Pastaba: jei naudojātės funkcija AUTO ON ir norite, kad kavos puodelis būtų šildomas automatiškai, nustatykite puodelio pašildymą AUTO ON funkcijai (žr. 3.6. skyrių).**

#### 2.7. ECO režimas

Jei kurį laiką nenaudojamas sukamasis valdiklis ir kiti mygtukai, prietaisas automatiškai persijungia į ECO režimą. Ekране tuo metu rodoma „SAVING ENERGY“ (Energijos taupymas).

→ Pasukus sukamąjį valdiklį ar paspaudus kokį nors mygtuką prietaisas vėl persijungia į standartinį režimą. Ekране rodomas pagrindinis meniu.

## 3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / reguliavimas

**i** Patarimas: prietaisas užprogramuotas kiekvienam kavos gėrimui gamykloje. Tai reiškia, kad galite iš karto ruošti kavą (žr. 4 skyrių). Vis dėlto mes rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus, kad kava visiškai atitiktų jūsų skonį (žr. 3 skyrių).

- Norėdami atlikti pagrindinius nustatymus, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Sukamojo valdiklio pasukimu pasirinkite norimą nustatyti meniu elementą.
- Į pasirinktą meniu elementą įeikite paspaudę sukamąjį valdiklį.
- Nustatymą nureguliuosite pasukę sukamąjį valdiklį.
- Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą paspauskite sukamąjį valdiklį.
- Paspaudę **išėjimo** mygtuką grįšite vienu meniu lygmeniu: nuo pasirinkto nustatymo iki meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) ir iki pagrindinio meniu.

## 3.1. Prietaiso nustatymas naudoti su filtru arba be jo

- Norėdami pakeisti režimą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „FILTER“ (Filtrai).

Jei norite prietaisą naudoti su filtru, vadovaukitės 2.4.1 skyriuje pateikta procedūra.

Jei norite prietaisą naudoti su filtru, vadovaukitės 2.4.2 skyriuje pateikta procedūra.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 3.2. Vandens kietumo nustatymas

- Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Pasukę sukamąjį valdiklį pasirinkite meniu elementą „WATERHARDNESS“ (Vandens kietumas).

Vadovaukitės 2.4.3 skyriuje pateikta procedūra.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 3.3. Temperatūros nustatymas

Galite nustatyti temperatūros nustatymus „STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), „MAXIMUM“ (Maksimali) ar „INDIVIDUAL“ (Atskira). Gamyklinis nustatymas yra „HIGH“ (Aukšta). Paprastai nustatyta temperatūra taikoma visiems kavos gėrimams.

Tačiau jūs galite nustatyti temperatūrą kiekvienam gėrimui atskirai, pasirinkdami nustatymą „INDIVIDUAL“ (žr. 4 skyrių toliau). Meniu „INDIVIDUAL“ (atskira) temperatūrą nustatykite kaip pateikta toliau:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ (temperatūra) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujama temperatūra.
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte nustatymą.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 3.4. Aromatingumo nustatymas

Kavai pagal savo skonį galite nustatyti aromatingumo nustatymus. Meniu nustatyme „AROMA“ (Aromatingumas) yra trys iš anksto nustatyti profiliai. 1-as profilis, „DYNAMIC“ (Dinaminis), reiškia dinaminį vandens srautą, 2-as profilis „CONSTANT“ (Pastovus), reiškia pastovų vandens srautą, o 3-as profilis „INTENSE“ (Intensyvus) nurodo stirų vandens srautą. Gamyklinis nustatymas yra „INDIVIDUAL“ (Atskira), kas reiškia, kad galite atlikti aromatingumo nustatymus patys prieš kiekvieną kavos receptą. Bet jeigu čia pasirinksite 1-ą, 2-ą ar 3-ą nustatymą, jis bus pritaikytas visoms kavos rūšims.

**i** Patarimas: paruoškite kavos ir paragaukite, kuris patiks labiau.

- Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai) ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „Aroma“ (Aromatingumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties savo pasirinkimu.
- Paspausdami sukamąjį valdiklį patvirtinkite nustatymą.
- FDabar iš karto galite keisti kitus nustatymus arba pasirinkę „EXIT“ (Išeiti) ir paspaudę sukamąjį valdiklį grįžti į pagrindinį meniu.

## 3.5. Kalbos pasirinkimas

- Norėdami pasirinkti kalbą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Meniu „SETTINGS“ pasukite sukamąjį valdiklį ties „LANGUAGE“ (Kalba). Paspauskite sukamąjį valdiklį.
- Kalbą galite keisti sukamojo valdiklio pasukimu.
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktą kalbą patvirtintumėte.
- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 3.6. Laikų nustatymas

## 3.6.1. Automatinio išsijungimo laiko nustatymas

Šia funkcija galite nustatyti, kad prietaisas išsijungtų praėjus kuriam laikui po paskutinio kavos puodelio. Gamyklinis nustatymas yra „10 MINUTES“ (10 minučių).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite.

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Ekrane rodomi galimi išsijungimo laikai.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiamu nustatymu.

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktą laiką patvirtintumėte.

Ekrane rodomi kiti nustatymai. Jūsų prietaisas dabar išsijungs po nustatyto nenaudojimo laiko.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 3.6.2. Automatinis įsijungimas

Galite nustatyti, kad prietaisas įsijungtų tam tikru metu, pvz., kad būtų pusryčiams pasirengęs paruošti jums kavos.

Nustatykite tai pagal nurodymus toliau:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „APPLIANCE AUTO-ON“ (Prietaiso automatinis įsijungimas) ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „AUTO-ON SETTINGS“ (Automatinio įsijungimo nustatymai) ir paspauskite.

Ekrane rodoma esama diena ir laikas.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama valanda ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama minute ir paspauskite.

Dienos laikas nustatytas. Ekране rodomas automatinio įsijungimo laikas.

**⚠ Dėmesio: jeigu prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo arba buvo nutrūkęs elektros tiekimas, norint naudotis automatinio įsijungimo funkcija, ją teks iš naujo nustatyti.**

Praėjus nustatytam laikui ekране rodoma „APPLIANCE AUTO-ON HOURS“ (Prietaiso automatinio įsijungimo valandos). Nustatykite automatinio įsijungimo laiką.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties automatinio įsijungimo valanda ir paspauskite.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties automatinio įsijungimo minute ir paspauskite.

Automatinio įsijungimo laikas nustatytas ir rodomas ekране.

- Jei reikia, keletą kartų paspauskite **išėjimo** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

Automatinio įsijungimo funkcijos išjungimas:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
  - Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite.
  - Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „APPLIANCE AUTO-ON“ (Prietaiso automatinis įsijungimas) ir paspauskite.
  - Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DEACTIVATED“ (Išjungta) ir paspauskite.
- Automatinio įsijungimo funkcija išjungta.

- Jei reikia, keletą kartų paspauskite **išėjimo** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

### 3.7. Automatinio puodelių pašildymo nustatymas (859 modelyje)

Naudojantis šia funkcija prietaisui įsijungus puodelių pašildymo funkcija įsijungs automatiškai. Jeigu funkcija „CUP HEATING AUTO-ON“ (Puodelių pašildymo automatinis įjungimas) nustatyta kartu su įsijungimo laiku, puodeliai bus šildomi vos prietaisui įsijungus. Kitu atveju puodelių šildymas įjungiamas ir išjungiamas mygtuku (1/K pav.).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CUP HEATING“ (Puodelių pašildymas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AUTO-ON“ (Automatinis įjungimas) ir paspauskite.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

**ⓘ Pastaba: jei nustatytas automatinis įjungimas, puodelių šildymas prasideda 30 minučių prieš išjungiant prietaisui.**

Automatinio puodelių pašildymo funkcijos išjungimas:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CUP HEATING“ (Puodelių pašildymas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MANUALLY ONLY“ (Tik rankiniu būdu) ir paspauskite.

Automatinis puodelių pašildymas dabar išjungtas.

- Grįžkite į pagrindinį meniu **išėjimo** mygtuku.

### 3.7. Išjungimo praskalavimo nustatymas

Gamykloje nustatytas automatinio praskalavimo proceso įjungimas. Kad kava būtų visada ruošiama iš šviežio vandens, kiekvieną kartą, kai tik prietaisas įjungiamas iš neaktyvios būsenos, po kaitinimo proceso jis paklaus, ar atlikti praskalavimą. Šią ekraną rodomą užklausa reikia patvirtinti rankiniu būdu paspaudus sukamąjį valdiklį.

Gamykloje išjungimo praskalavimo funkcija nustatyta į parinktį „ON“.

Jūs taip pat išsijungimo automatinio praskalavimo funkciją galima išjungti. Tai daroma prietaisui išsijungus:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SWITCH-OFF RINSING“ (Išsijungimo praskalavimas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „ON“ (Įjungti) ar „OFF“ (Išjungti) ir paspauskite.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

**ⓘ Pastaba: net jeigu išsijungimo praskalavimas yra nustatytas į parinktį „ON“ (Įjungti), praskalaujama bus tik tuo atveju, kai bus ruošiamas bent vienas puodelis.**

### 3.9. Meniu rodinys

Galite pasirinkti, ar rodyti mažas, ar dideles meniu piktogramas ekrane.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MENU DISPLAY“ (Meniu rodomas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį į kairę ar dešinę rodyti mažasnes ar didesnes piktogramas.
- Paspauskite norėdami baigti.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

### 3.10. Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Visi nustatymų nuo 3.1. iki 3.7. skyriaus pakeitimai ir receptai (žr. 4 skyrių) gali būti atkurti į gamyklinius nustatymus.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „RESET RECIPES“ (Atkurti receptus) ar „RESET SETTINGS“ (Atkurti nustatymus).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

### 3.9. Statistikos peržiūra

Meniu elemente „STATISTICS“ (Statistika) pateikiama informacija, kokie gėrimai buvo ruošiami ir kokios funkcijos buvo naudotos po pirminio paleidimo.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „STATISTICS“ (Statistika) ir paspauskite.
- Pasukinėkite sukamąjį valdiklį, kad pamatytumėte statistiką.
- Norėdami uždaryti meniu, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekране dabar rodami kiti nustatymai.

- Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę **išėjimo** mygtuką.

## 4. Įvairių kavos gėrimų ruošimas

Jūsų NIVONA kavos aparate yra daugybė kavos ruošimo parinkčių pagal kiekvieno poreikius. Pagrindiniai valdikliai ir jų naudojimas iš esmės nesiskiria nuo kitų kavos aparatų valdiklių.

**Sukamasis valdiklis** (1/B pav.): pasukę sukamąjį valdiklį pakeisite nustatytą vertę, o paspaudę – nustatytą vertę patvirtinsite.

- Mygtukas > (1/C pav.): paspaudus mygtuką > meniu einama prie kito elemento.
- **Išėjimo** mygtukas (1/D pav.): paspaudę **išėjimo** mygtuką išeisite iš atitinkamo meniu ir grįšite vienu meniu lygmeniu. Paspaudus išėjimo mygtuką taip pat galima nutraukti kavos gaminimo procesą.
- **Reguliuojamo aukščio piltuvai** (1/E pav.): pastūmus į viršų ar apačią piltuvai gali būti reguliuojamas pagal puodelių ar stiklinių aukštį.

Pasirinktas kavos gėrimas rodomas ekrane simboliu ir tekstu, pvz., ESPRESSO.

**ⓘ** Pageidaujama kavos gėrimą pasirinksite pasukdami sukamąjį valdiklį.

**Pastaba: ekrano apatinėje juostoje apatinėje linijoje rodomi pasirinkto kavos gėrimo esami nustatymai.**

Kiekvieną kavos gėrimą galima rošti dviem būdais:

a) Jūs galite pasirinkti asmeninius nustatymus **kiekvienam kavos gėrimui atskirai**, kaip aprašyta 4.1 skyriuje. Tokiu atveju **standartiniai nustatymai išsaugomi**.

Jūs taip pat galite pritaikyti standartinius nustatymus iš meniu elemento „DRINKS RECIPES“ (Gėrimų receptai), esančio meniu „SETTINGS“ (Nustatymai). Išankstiniai nustatymai buvo įrašyti gamykloje (apibrėžti skyriuose nuo 4.2. iki 4.5).

Jūs galite juos nustatyti kartu su savo asmeniniu pasirinkimu.

**Pirmasis puodelis:** kai ruošiate pirmąjį kavos puodelį, malimo įtaisas bus tuščias. Gali būti, kad po pirminio malimo ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

- Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį.

Eiga tuomet pakartojama.



**Specialūs reikalavimai ruošiant du kavos puodelius:**

- Norėdami paruošti du kavos puodelius vieną po kito greitai paspauskite sukamąjį valdiklį dukart, kad prasidėtų kavos ruošimo procesas.

Ruošiant du kavos puodelius iš karto malimo įtaisas sumals dukart daugiau kavos. Jei nebus pakankamai vandens, kavos pupelių talpa bus tuščia arba dėklus reikės ištuštinti tarp malimo ciklų, ekrane pamatysite atitinkamus simbolius. Tokiu atveju antras puodelis nebus ruošiamas.

- Norėdami paruošti antrąjį puodelį, vykdykite nurodymus ekrane ir paspauskite sukamąjį valdiklį **tik** kartą.

**4.1. Kaskart kitų gėrimų ruošimas**

Nepaisant to, kokie yra standartiniai nustatymai meniu elementuose „SETTINGS“ (Nustatymai), „DRINKS RECIPES“ (gėrimų receptai), kiekvieną ruošimą galite pritaikyti sau.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimo parinktimi (pvz., „LATTE MACCHIATO“).
- Spauskite mygtuką > (1/C pav.), kol blykčiojantis kavos pupelės simbolis nurodys, kad galite keisti aromatingumą.
- Kol simbolis blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo nustatymu.


Jei norite pakeisti kitus parametrus, tokius kaip kavos kiekis ir puodelių skaičius, vykdykite toliau pateikiamus nurodymus:

- Spauskite mygtuką > (1/C pav.), kol ekrane atsiras reikalingas nustatymas.
- Kol simbolis blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo nustatymu.
- Naujieji nustatymai išsaugomi, kai paspaudžiate **išėjimo** mygtuką.

Jūs taip pat galite atlikti bet kokius tolesnius nustatymus.

** Pastaba: ruošdami du kavos gėrimus nepamirškite rūpestingai padėti puodelių po piltuvu (5 ir 6 pav.).**

- Ruošimo procesą pradėsite paspaudę sukamąjį valdiklį.

** Pastaba: jeigu įjungiate kavos gėrimo ruošimo procesą atsitiktinai ar per anksti, galima pakeisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Mirkčiojančiame ekrano rodyneje nurodoma, ką galite keisti.**

- Pupelės simboliui blykčiojant, pasukite sukamąjį valdiklį ties reikalingu nustatymu.

Po pupelės simbolio, žymintio aromatingumą, blykčiojančiame ekrano rodyneje rodomas ml indikatorius, žymintis talpą.

Šiuos nustatymus galite keisti per turimą laiką.

- Jei norite sustabdyti procesą, paprasčiausiai paspauskite **išjungimo** mygtuką (1/D pav.).

**4.2. Standartiniai nustatymai gėrimams be pieno (ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE AMERIKANO)**

Standartiniai gamykliniai nustatymai yra tokie:

- *Espresso* kavai: standartinis aromatingumas, 40 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 40ml“.
- *Cafe Creme* kavai: standartinis aromatingumas, 120 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 120ml“.
- *Cafe Lungo* kavai: standartinis aromatingumas, 180 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 180ml“.

- Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimu (pvz., *Espresso*). Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Puodelio lemputė įsijungia. Prietaisas ruošia jums pasirinktą kavos gėrimą standartiškai.

**Dviejų kavos puodelių ruošimas**

- Norėdami paruošti du kavos puodelius vienas po kito, greitai paspauskite sukamąjį valdiklį du kartus.

Standartinius nustatymus galima pakeisti dviem būdais. Jie aprašyti toliau.

**4.2.1. Programavimas proceso metu**

Galite pakeisti standartinius nustatymus ir išsaugoti pakeitimus, kaip aprašyta toliau.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).
- Norėdami pakeisti standartinį nustatymą paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „SELECT STRENGTH“ (Pasirinkite stiprumą).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę – stipresnis).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą stiprumą.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo aromatingumu (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę – stipresnis).

- Pasukite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą aromatingumą.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas sumala, įkaista ir ima ruošti kavą.

Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?)

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kai pasieksite reikiamą kavos kiekį.

Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., *Espresso*) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane trumpam rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada ekrano rodyne persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite atlikti standartinius nustatymus.

**4.2.2. Rankinis programavimas**

Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimu (pvz., *Espresso*) ir paspauskite.

**Pasirinkite stiprumą**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“ (Stiprumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę – stipresnis). Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

**Pasirinkite aromatingumą**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AROMA“ (Aromatingumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo aromatingumu (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę – stipresnis).

**Pasirinkite paruošimo būdą (cappuccino)**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „PREPARATION“ (Paruošimas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo paruošimo būdu.

Esant nustatymui „MILK → COFFEE“ (Pienas > kava) pirma ruošiamas pieno putos, o tada kava, o esant nustatymui „COFFEE → MILK“ (Kava > pienas) pirma ruošiamas kava.


** Pastaba: paragaukite skirtingais būdais paruoštą kavą, kad išsirinktumėte.**

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

**Pasirinkite kiekį**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.


- Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekiu parinktimi (nuo 20 ml iki 240 ml) ir paspauskite.

** Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.**

**Pasirinkite temperatūrą**

Nustatymo „TEMPERATURE“ (Temperatūra) atveju pažiūrėkite, ar meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) nepasirinkta „INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr. 3.3. skyrių).

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), „MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.
- Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite **išjungimo** mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį arba vėl paspauskite **išėjimo** mygtuką.
- Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

 **Pastaba:** jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

### 4.3. Standartiniai nustatymai gėrimams su pienu (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, WARM MILK)

Standartiniai gamykliniai nustatymai yra tokie:

- *Cappuccino* kavai: standartinis aromatingumas, 200 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 200ml“.
- *Latte macchiato* kavai: standartinis aromatingumas, 300 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 300ml“.
- Šiltam pienui: standartinis aromatingumas, 150 ml kiekis, ekrane rodoma „oooo 150ml“.

Naudodami putų ruošimo įtaisą galite piena į puodelį ar stiklinę pilti tiesiai iš pakelio ar kito indo.

- Prijunkite siurbimo žarną pagal reguliuojamo aukščio piltuvą (7 pav.).
- Prijunkite kitą žarnos galą prie pieno aušintuvo (858 ir 848 modeliuose/8 pav.) arba įmerkite jį tiesiai į pakuotę ar kitą indą.

 **Dėmesio:** pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Putų ruošimo įtaisą išplaukite iš karto, kai tik jis atvės! Visada vykdykite nurodymą „CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).

- Padėkite puodelį arba stiklinę po piltuvu (5 pav.).
  - Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinkto gėrimo parinktimi (pvz., LATTE MACCHIATO) ir paspauskite.
- Puodelio lemputė užsidega. Prietaisas ruošia puodelį ar stiklinę pasirinkto gėrimo standartiniais nustatymais.

#### Dviejų puodelių ruošimas (858 ir 848 modeliuose):

- Norėdami paruošti du kavos puodelius vienas po kito, greitai paspauskite sukamąjį valdiklį du kartus.

Standartinius nustatymus galima pakeisti dviem būdais. Jie aprašyti toliau.

#### 4.3.1. Programavimas proceso metu

Galite pakeisti standartinius nustatymus ir išsaugoti pakeitimus, kaip aprašyta toliau.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimu (pvz., LATTE MACCHIATO) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).
- Norėdami pakeisti standartinį nustatymą pasukite sukamąjį valdiklį.

#### *Cappuccino* ir *latte macchiato*:

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“ (Stiprumas) ir paskauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę – stipresnis). Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte neustatymą.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą), pupelės simbolis blykčioja.

- Pasukite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktumėte aromatingumą (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę – stipresnis).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte aromatingumą.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas kaista ir ruošia gėrimą.

#### **Latte Macchiato** ir šiltas pienas:

Pradžioje ruošiamas pienas.

Ekrane rodoma „STOP MILK?“ (Sustabdyti piena?).

- Kai reikiamas pieno kiekis ištekės, paspauskite sukamąjį valdiklį.

#### Visi gėrimai su pienu:

Toliau ruošiami pieno puta.

Ekrane rodoma „STOP FROTH?“ (Sustabdyti putos ruošimo įtaisą?).

- Kai reikiamas kiekis putos paruošta, paspauskite sukamąjį valdiklį.

#### *Cappuccino* ir *latte macchiato*:

Galop ruošiamas kava.

Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?).

- Kai pasiekiamas reikiamas kiekis kavos, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., *Latte Macchiato*) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane trumpam rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada ekrano rodinys persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite atlikti standartinius nustatymus.

### 4.3.2. Rankinis programavimas

Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimu (pvz., *Latte Macchiato*) ir paspauskite.

#### Pasirinkite stiprumą (*Cappuccino* ir *latte macchiato*)

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“ (Stiprumas) ir paskauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę – stipresnis). Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.


#### Pasirinkite aromatingumą (*Cappuccino* ir *latte macchiato*)

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AROMA“ (Aromatingumas) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo aromatingumu (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę – stipresnis).

#### Pasirinkite paruošimo būdą (*cappuccino* ir *latte*)

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties „PREPARATION“ (Paruošimas) ir paskauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo paruošimo būdu.

Esant nustatymui „MILK → COFFEE“ (Pienas > kava) pirma ruošiamas pieno puta, o tada kava, o esant nustatymui „COFFEE → MILK“ (Kava > pienas) pirma ruošiamas kava.

 **Pastaba:** paragaukite skirtingais būdais paruoštą kavą, kad išsirinktumėte.

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

#### Pasirinkite kavos kiekį

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekiu parinktimi (nuo 20 ml iki 240 ml) ir paspauskite.

 **Pastaba:** įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

#### Pasirinkite pieno kiekį (*latte macchiato* ir šiltas pienas)

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „MILK QUANTITY“ (Pieno kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekiu parinktimi ir paspauskite.

**i** Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

**Pasirinkite putų kiekį** (visiems gėrimams su pienu)

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FROTH QUANTITY“ (Putos kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekiu parinktimi ir paspauskite.

**i** Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

**Pasirinkite temperatūrą**

Nustatymo „TEMPERATURE“ (Temperatūra) atveju pažūrėkite, ar meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) nepasirinkta „INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr. 3.3. skyrių).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), „MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.

→ Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite **išjungimo** mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį arba vėl paspauskite **išėjimo** mygtuką.

→ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

**i** Pastaba: jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

#### 4.4. Standartiniai nustatymai karštam vandeniui (pvz., arbatai)

Standartinis gamyklinis nustatymas karštam vandeniui yra 150 ml.

Ekrane rodoma „150ml“.

→ Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „HOT WATER“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.

Puodelio lemputė užsidega. Prietaisas ruošia vandenį pagal standartinį nustatymą.

Standartinį nustatymą galima keisti dviem būdais. Jie aprašomi toliau.

##### 4.4.1. Programavimas proceso metu

Standartinius nustatymus galite pakeisti ir išsaugoti ruošimo metu.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „HOT Water“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).

→ Kad pakeistumėte standartinį nustatymą, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas kaista ir ruošia vandenį.

Ekrane rodoma „STOP HOT WATER?“ (Sustabdyti karštą vandenį?).

→ Kai pasiekiamas reikiamas kiekis karšto vandens, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Standartinis nustatymas pakeistas ir išsaugotas. Ekrane rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada ekrano rodinys persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite atlikti standartinius nustatymus.

##### 4.4.2. Rankinis programavimas

Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „HOT Water“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.

**Pasirinkite vandens kiekį**

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „WATER QUANTITY“ (Vandens kiekis) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama vandens kiekiu nustatymu (nuo 50 ml iki 500 ml). Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte nustatymą.

**i** Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

**Pasirinkite temperatūrą**

Nustatymo „TEMPERATURE“ (Temperatūra) atveju pažūrėkite, ar meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) nepasirinkta „INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr. 3.3 skyrių).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), „MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.

→ Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite **išjungimo** mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį arba vėl paspauskite **išėjimo** mygtuką.

→ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

**i** Pastaba: jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

#### 4.5. „My coffee“ man ir kitiems su asmeniniais nustatymais

Jūsų prietaise galima išsaugoti iki devynių nustatymų skirtingiems asmenims arba gėrimams.

Gamykliškai užprogramuotas tik vienas nustatymas „MY COFFEE“ (Mano kava): standartinis aromatingumas, 120 ml kiekis puodeliui, vienas puodelis.

Ekrane rodoma „ooo 120ml“.

Galite standartinį nustatymą pakeisti toliau aprašytu būdu.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „My COFFEE“ (Mano kava) ir paspauskite.

Galite pakeisti esamą nustatymą arba sukurti naują.

##### 4.5.1. Recepto keitimas

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „EDIT“ (Redaguoti) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties recepto, kurį norite keisti, parinktimi. Gamykliškai užprogramuotas tik vienas nustatymas „MY COFFEE“ (Mano kava). Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Po meniu elementu „CHANGE RECIPE“ (Keisti receptą) pakeiskite nustatymus taip, kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.4. skyriaus.

Meniu elemente „CHANGE NAME“ (Keisti receptą) kiekvieną galite išsaugoti tam tikru pavadinimu (pvz., šeimos narių vardais).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama raide ar simboliu. Norėdami įvesti reikiamą raidę ar simbolį, paspauskite sukamąjį valdiklį.

→ Kartokite, kol įvesite visą recepto pavadinimą.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SELECT ICON“ (Pasirinkite piktogramą) (trečia iš galo piktograma galinėje linijoje), kad susietumėte receptą su piktograma ekrane. Paspauskite sukamąjį valdiklį.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinkta piktograma ir paspauskite.

→ Norėdami užbaigti procesą pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CONFIRM“ (Patvirtinti) (antra iš galo piktograma galinėje linijoje) ir paspauskite.

Paspaudus ties „DELETE“ (Trinti) pasirinktas receptas ištrinamas.

##### 4.5.2. Naujo recepto kūrimas

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „ADD“ (Pridėti) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujama gėrimu ir paspauskite.

Prietaisas pritaikys visus nustatymus jūsų pasirinktam gėrimui iš pagrindinio meniu.

Vykdydami nurodymus nuo 4.2. iki 4.4. skyriaus galite keisti receptą ir išsaugoti nauju pavadinimu (pvz., šeimos narių vardais). Tai darykite, kaip aprašyta 4.5.1. skyriuje.

#### 4.6. Malimo rupumo reguliavimas



**Pastaba: malimo rupumą galite reguliuoti, kol malimo įtaisas veikia.**

Galite reguliuoti malimo įtaisą, kad priderintumėte kavos pupelių sumalimą konkrečiam gėrimui. Rekomenduojama rinktis vidutinį malimo rupumą.

Norėdami pakeisti malimo rupumą, atlikite šiuos veiksmus:

→ Atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje (1/L pav.).

Malimo rupumo valdiklis yra dešiniojoje pusėje, viršuje (9 pav.).

→ Padėkite puodelį po piltuvu.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „ESPRESSO“ ir paspauskite.

→ **Kol malimo įtaisas mala**, valdikliu (9 pav.) pakeiskite malimo rupumą.

Kuo mažesnis taškelis, tuo smulkesnė kavos pudra bus. Įsidėmėkite:

- Lengviau skrudintai kavai reikia smulkesnio sumalimo (valdiklį pakreipkite į kairę).
- Tamsiau skrudintai kavai reikia rupesnio sumalimo (valdiklį pakreipkite į dešinę).

Išbandykite, koks sumalimas yra tinkamiausias jūsų skoniu.

→ Uždarykite priežiūros dureles taip, kad šerdys priežiūros drelėse pataikytų į išpjovas. Užtikrinkite, kad drelės gerai įsistatytų.

#### 4.7. Maltos kavos įpylimas (pvz., kavai su mažai kofeino)

→ Atidarykite dangtelį prietaiso dešinėje (1/G pav.).

→ Atidarykite kavos pudros latako dangtelį (1/M pav.).

Ekrane rodoma „INSERT GROUND COFFEE“ (Įpilkite maltos kavos).

→ Įpilkite vieną matavimo šaukštelį maltos kavos ir uždarykite dangtelį. Ekrane rodoma „GROUND COFFEE READY“ (Malta kava paruošta).

→ Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktu gėrimu.

→ Spauskite mygtuką >, kol pradės blykčioti ml rodinys.

→ Kol ml rodinys blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu kiekiu.

→ Jei nenorite atlikti tolesnių nustatymų, naująjį nustatymą išsaugokite paspaudę išėjimo mygtuką.

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pradėtumėte ruošti.

**i Pastaba: jeigu įjungiate kavos gėrimo ruošimo procesą atsitiktinai ar per anksti, galima pakeisti keletą parametrų kavos ruošimo metu. Mirkčiojančiame ekrano rodinyje nurodoma, ką galite keisti.**

→ Kai ekrano rodinyje blykčioja ml indikatorius, pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiamu nustatymu.

→ Jei norite sustabdyti procesą, paprasčiausiai paspauskite **išjungimo** mygtuką (1/D pav.).

**i Pastaba: jei netyčia atidarėte kavos pudros latako dangtelį arba įpylė kavos nepaspaudėte sukamojo valdiklio, prietaisas minutei automatiškai įjungs praskalavimą vos uždarius dangtelį (1/E pav.). Po to prietaisą vėl galėsite naudoti.**

**! Dėmesio: kavos pudros latakas nėra laikymo talpa, todėl niekada nepilkite daugiau kaip vienos kavos porcijos ir naudokite tik vakuume supakuotą kavą iš sumaltų pupelių. Nenaudokite tirpios kavos!**

#### 5. Valymas ir priežiūra

Jūsų „Nivona“ prietaisas parodys kai kuriuos priežiūros reikalavimus ekrane (pvz., „PLEASE CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).

→ Jei reikia atlikti priežiūros ar valymo darbus, o pagrindiniame meniu nustatyta rodyti dideles piktogramas, pasukite sukamąjį valdiklį ties rankos simboliu, o jeigu nustatyta rodyti mažas piktogramas, pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama priežiūros užduotimi pagrindiniame meniu. Tada paskauskite sukamąjį valdiklį.

Jūsų prietaisas pradės atitinkamą priežiūros ar valymo programą ir prireikus jūsų ekrane paprašys atlikti tam tikrus veiksmus.

→ Vadovaukitės indrukcijomis ekrane. Jei dvejojate, žr. nuo 5.1. iki 5.9., kur rasite daugiau informacijos.

#### 5.1. Putų ruošimo įtaiso praskalavimas



**Pastaba: nenutraukite veikiančios programos!**

Rekomenduojame praskalauti putų ruošimo įtaisą kiekvieną kartą po gėrimo su pienu ruošimo. Įtaisą taip pat būtina praskalauti visada, kai esate to paprašomi.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „RINSE FROTHER“ (Praskalauti putų ruošimo įtaisą).

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

→ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).

→ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo (10 pav.).

→ Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (Putų ruošimo įtaisas skalaujamas. Neištraukite žarnos). Prietaisas pradeda plauti. Vos tik procesas baigiamas, prietaisas vėl įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

#### 5.2. Sistemos praskalavimas

Reguliariai sistemą reikia praskalauti. Atlikite toliau pateikiamus veiksmus:

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SYSTEM RINSING“ (Sistemos praskalavimas) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „RINSING SYSTEM“ (Sistema skalaujama).

Vos tik procesas baigiamas, prietaisas vėl įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

#### 5.3. Putų ruošimo įtaiso plovimas



**Pastaba: nenutraukite veikiančios programos!**



**Pastaba: kai reikia, ekrane rodoma „PLEASE CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).**

Atlikite šiuos veiksmus:

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).

Ekrane vienas po kito rodoma „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus) ir „FILL WATER“ (Pripilkite vandens).

→ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.

→ Jei reikia, pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu. Pirmą kartą įstatykite vandens talpą, o tada nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa.

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND IN CLEANER“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir valiklio).

→ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).

→ Įpilkite šiek tiek ploviklio (galima atskirai įsigyti, žr. 8 skyrių) ir vandens į talpą (abiejų kiekių turėtų būti iki 0,3 l. Kaip konkrečiai paruošti tirpalą, skaitykite ploviklio gamintojo instrukcijoje).

→ Kitą žarnos galą įmerkite į valymo tirpalą.

→ Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (Pradėkite plauti).

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Pasideda plovimo procesas. Ekrane rodoma „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“

(Putų ruošimo įtaisas plaunamas. Neištraukite žarnos).

Po kurio laiko ekrane parodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

- Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.), o kitą galą prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“ (Putų ruošimo įtaisas plaunamas. Neištraukite žarnos).

Vos pasibaigus plovimo ciklui prietaisas pradeda kaisti ir jį vėl galite naudoti.

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.), abu ištuštinkite ir įstatykite atgal.

Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

#### 5.4. Sistemos plovimas

**i** **Pastaba: kai prietaisą reikės plauti, ekrane bus rodoma „PLEASE CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą). Galite toliau ruošti kavą, bet mes rekomenduojame išplauti prietaisą kaip įmanoma greičiau. Jei to nepadarysite gali suprastėti veikimas ir garantija dėl to gali negalioji.**

**!** **Dėmesio: nenutraukite plovimo proceso. Plovimo tabletę įdėkite tik tada, kai to prašo prietaisas.**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
  - Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą) ir paspauskite.
- Ekrane vienas po kito rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite dėklus) ir „FILL WATER“ (Pripilkite vandens).

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
  - Jei reikia, pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu. Pirma vėl įstatykite vandens talpą, o tada nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.
- prietaisas dukart praskalaujamas, o ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (Sistema plaunama).
- Ekrane rodoma „CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE“ (Valymo tabletė maltos kavos latake).
- Po piltuvo (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
  - Atidarykite dangtelį prietaiso dešinėje (1/G pav.).
  - Atidarykite kavos pudros latako dangtelį (1/M pav.).
  - Į lataką įstatykite valymo tabletę ir uždarykite abejas dureles.

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (Pradedama plauti).

- Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.

Prietaisas pradeda plauti. Ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (Sistema plaunama). Pilnai automatinis procesas užtrunka apie dešimt minučių.

**i** **Pastaba: jei plovimo metu ekrane parodomas pranešimas, atlikite nurodytus veiksmus. Paskui prietaisas toliau plaus prietaisą automatiškai.**

Vos procesui pasibaigus, ekrane pamatysite „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
  - Jei reikia, pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu. Pirma vėl įstatykite vandens talpą, o tada nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.
- Prietaisas praskalaujamas ir, kai įkaista, gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

#### 5.5. Nukalkinimas

Jei prietaisą reikia nukalkinti, ekrane rodoma „PLEASE DESCALE SYSTEM“ (Nukalkinkite sistemą).

Taip pat galite paleisti nukalkinimo programą rankiniu būdu bet kuriuo metu.

**!** **Dėmesio: įsitinkite, kad kiekvieną žingsnį atliekate būtent taip kaip aprašyta toliau! Galite toliau ruošti kavą, bet mes rekomenduojame nukalkinti kiek tik įmanoma greičiau. Jei to nepadarysite gali suprastėti veikimas ir garantija dėl to gali negalioji.**

**!** **Dėmesio: nepertraukite nukalkinimo programos. Jokių būdu nenaudokite acto ar acto pagrindo ploviklių, naudokite tik standartinius skystus produktus, rekomenduojamus automatiniam kavos aparatams.**

**!** **Dėmesio: prieš paleisdami nukalkinimo programą iš vandens talpos išimkite filtrą.**

- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DESCALING SYSTEM“ (Sistemos nukalkinimas) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
- Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa.

Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (Išimkite vandens talpą).

- Išimkite vandens talpą.

Ekrane vienas po kito rodoma „FILL WATER TANK TO 0,5l MARK“ (Pripilkite vandens talpą iki 0,5 l žymėjimo) ir „INSERT DESCALER TO TANK“ (Įdėkite nukalkinimo priemonę į talpą).

- Išimkite filtrą. Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki 0,5 l žymėjimo ir vėl įdėkite.

**!** **Dėmesio: visada pirmiausia įpilkite vandens iki 0,5 l žymėjimo, o tada nukalkinimo priemonės. Jokių būdu ne atvirksčiai! kai naudotis nukalkinimo priemone, skaitykite šios priemonės instrukcijoje.**

- Tik dabar pridėkite nukalkinimo priemonės.

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

- Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
- Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „START DESCALING“ (Pradėkite nukalkinimą).

- Po piltuvo (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Pradedama nukalkinti. Ekrane rodoma „SYSTEM DESCALING“ (Sistema nukalkinama). Nukalkinimo procesas yra automatinis ir trunka apie 30 minučių. Nukalkinimo tirpalas tam tikrais intervalais transportuojamas per visą sistemą.

Vos procesui pasibaigus, ekrane pamatysite „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
- Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.
- Išimkite vandens talpą ir praskalaukite šviežiu vandeniu.
- Jei reikia, į vandens talpą įstatykite filtrą.
- Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu ir vėl įdėkite.

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

- Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
- Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).
- Po piltuvo (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite).

- Norėdami pradėti skalauti, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE“ (Sistema skalaujama. Neišimkite žarnos). Automatinis praskalavimas trunka apie dvi minutes. Vos procesui pasibaigus, ekrane pamatysite „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).

- Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.

Prietaisas įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

**⚠ Dėmesio:** nukalkinimo priemonės likučius nuo korpuso iš karto nušluostykite drėgna šluoste.

### 5.6. Reguliarus rankinis plovimas

**i** Pastaba: vadovaukitės pateiktais valymo nurodymais. Darbas su maisto produktais reikalauja maksimalios higienos.

**⚠ Dėmesio:** jokių būdu nemerkitė prietaiso į vandenį! Nenaudokite abrazyvinių valiklių.

→ Korpuso vidų ir išorę nušluostykite minkšta, sudrėkinta šluoste.

→ Nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) ir nuvarvėjusios kavos talpą (1/O pav.) ištuštinkite bent jau tada, kai esate to paprašomi ekrane (pranešimus matysite tik kai prietaisas įjungtas).

**i** Pastaba: valydami nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) įsitikinkite, kad abu metaliniai kontaktai gale yra švarūs ir sausi! Reguliariai valykite su tik šiek tiek ploviklio.

→ Vandens talpą reiktų kasdien praskalauti šviežiu vandeniu ir šviežiu, šaltu vandeniu kasdien pripildyti.

**i** Pastaba: pridžiuvę pieno likučiai sunkiai pašalinami.

→ Todėl putų ruošimo įtaisą, žarną ir piltuvą reguliariai plaukite.

**i** Patarimas: reguliariai (idealiu atveju, kai prietaisas kurį laiką nebus naudojamas, bei nuo naudojimo dažnio priklausančiais intervalais) putų ruošimo įtaisą reikia visiškai išmontuoti ir rūpestingai išplauti po tekančiu vandeniu.

→ Išimkite piltuvo skydelį (1/P pav.).

→ Patraukite putų ruošimo įtaisą (11 pav.) į apačią ir į išorę, o ištraukę pilnai išmontuokite (1/R pav.).

→ Vėl įstatykite putų ruošimo įtaisą į piltuvą (11 pav.).

→ Uždėkite skydelį (1/P pav.).

**i** Patarimas: jūsų prietaise integruoti galiniai ratukai (1/Q), kuriais galima stumdyti prietaisą darbinio paviršiumi. Tokiu būdu galite lengvai išvalyti sritį po prietaisu.

### 5.7. Ruošimo įtaiso plovimas

**⚠ Dėmesio:** ruošimo įtaisą galite išimti tik prietaisui esant išjungtam.

**⚠ Dėmesio:** ruošimo įtaisą valykite reguliariai, pavyzdžiui, po kiekvienos valymo programos, bet bent jau kartą per mėnesį, kitaip galite netekti garantijos.

Kai reikia, ruošimo įtaisą galite išimti ir išplauti šaltu, tekančiu vandeniu. Jokių būdu nenaudokite ploviklių, tik švarų, šaltą vandenį! Higienos sumetimais rekomenduojame išimti ir rūpestingai išplauti po kiekvienos plovimo programos (žr. 5.4. skyrių).

→ Atidarykite korpuso dešinėje esančias priežiūros dureles (lg. 1/L) įtraukdami į save.

→ Ruošimo įtaisą išimsite paspausdami raudoną jungiklį ir pasukdami rankenėlę iki galo į kairę, kol ji užsifiksuos (12 pav.).

→ Laikydami už rankenėlės rūpestingai ištraukite ruošimo įtaisą.

→ Išplaukite ruošimo įtaisą po tekančiu šaltu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

→ Vėl atsargiai įstatykite ruošimo įtaisą ir užfiksuokite paspausdami raudoną mygtuką ir pasukdami rankenėlę iki galo į dešinę, kol užsifiksuos.

→ Uždarykite priežiūros dureles taip, kad šerdys priežiūros durelėse pataikytų į išpjovas. Užtikrinkite, kad durelės gerai įsistatytų.

### 5.8. Filto keitimas

Filtras tampa neefektyvus juo nutekėjus maždaug 50 l litrų vandens. Ekrane rodoma „CHANGE FILTER“ (Pakeiskite filtrą).

Vis dar galite ruošti kavą, bet mes rekomenduojame pakeisti filtrą iš karto.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „FILTER“ (Filtrai) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „INSERT FILTER? YES“ (Įdėti filtrą? Taip), kad prietaisas atpažintų naują filtrą.

→ Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav) atsukite filtrą.

→ Išmeskite filtrą.

→ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „INSERT FILTER“ (Įdėti filtrą) arba, jei aptinkama, kad filtras jau pakeistas, „FILTER INSERTED“ (Filtrai įdėtas).

→ Naujajį filtrą prisukite atitinkamoje vandens talpos angoje, naudodamiesi pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav.).

**⚠ Pastaba:** neperveržkite ir nesulankstykite filtro.

→ Pripildykite talpą šviežio vandens ir įstatykite prietaiso gale.

→ Po piltuvu (1/E pav.) pastatykite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l) ir paspauskite sukamąjį valdiklį.

Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtrai praskalaujami).

→ Po kurio laiko iš piltuvo nebetekės vanduo.

Prietaisas įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

**⚠ Dėmesio:** net jei prietaisas nėra naudojamas reguliariai, filtrą vis tiek reikia keisti bent jau kas du mėnesius. Prietaisas neparodys būsenos pranešimo. Filto viršuje esančiu ratuku pasirinkite keitimo datą.

### 5.9. Priežiūros būseną

Prietaisas praneša apie besirartinančią plovimą arba nukalkinimą.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.

→ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE STATUS“ (Priežiūros būseną) ir paspauskite.

Ekrane rodoma:

„CLEANING SYSTEM“ (Sistemos plovimas)

„CLEANING LATER“ (Valymas vėliau)

„DESCALING“ (Nukalkinimas)

Atitinkamoje juostoje rodoma, ar plovimas arba nukalkinimas artinasi. Kuo toliau į dešinę, tuo greičiau reikia atlikti vieną ar abu veiksmus.

**⚠ Pastaba:** plaukite ir nukalkinkite reguliariai, vėliausiai tada, kai esate to paprašomi ekrane! kitu atveju garantija gali nebegaloti.

## 6. Sistemos pranešimai

Pranešimas	Priežastis	Sprendimas
„Fill system“	Užpildykite vamzdyno sistemą Galimas filtro defektas	→ Paspauskite sukamąjį valdiklį → Išimkite ar pakeiskite filtrą (žr. 5.8. skyrių)
„Fill water“	Vandens talpa tuščia Vandens talpa neįdėta arba įdėta netinkamai.	→ Pripildykite vandens talpą
„Fill beans“	Nėra pupelių Pupelės įstrigo	→ Pripilkite pupelių (žr. 2.3. skyrių) → Pamaišykite pupelės šaukšteliu → Iššluostykite pupelių talpą šluoste
<b>Pastaba: pranešimas „FILL BEANS“ (Pripildykite pupelėmis) dingsta tik ruošiant kitą kavos puodelį!</b>		
„Empty trays“	Nuvarvėjimo padėklas ir / ar nuvarvėjusios kavos talpa pilni arba kontaktai sudrėkę.	→ Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą, nuvalykite ir nušluostykite kontaktus.
„No trays“	Nėra nuvarvėjimo padėklo su nuvarvėjusios kavos talpa, jie netinkamai įdėti arba kontaktai sudrėkę.	→ Tinkamai įdėkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa → Nušluostykite kontaktus
„Cleaning necessary“	Išplaukite sistemą	→ Išplaukite sistemą (žr. 5.4. skyrių)
„Descaling necessary“	Būtina nukalkinti sistemą	→ Nukalkinkite sistemą (žr. 5.5. skyrių)
„Change filter“	Filtrai nebeefektyvus	→ Pakeiskite filtrą (žr. 5.8. skyrių)
„Brew unit missing“	Ruošimo įtaisas netinkamai įdėtas	→ Įdėkite ruošimo įtaisą taip, kad jis užsifiksuotų (žr. 5.7. skyrių)

## 7. Problemų sprendimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Nėra karšto vandens ar garų	Putų ruošimo įtaisas užsikimšo (11 pav.)	→ Išimkite ir rūpestingai išplaukite putų ruošimo įtaisą (11 pav.)
Pieno ruošimo įtaisas nepakanka pieno ar vandens	Sistema gali būti užkalkėjusi Netinkamas pienas Putų ruošimo įtaisas užsikimšo (11 pav.)	→ Paleiskite programą su nukalkinimo priemone (žr. 5.5. sk.) → Naudokite šaltą pieną → Išimkite ir rūpestingai išplaukite putų ruošimo įtaisą (11 pav.)
Kava vos varva	Sistema gali būti užkalkėjusi Kava per smulki Kavos pudra per smulki	→ Paleiskite programą su nukalkinimo priemone (žr. 5.5. sk.) → Nustatykite kavos malimo įtaiso rupesnį nustatymą (see 4.6.) → Pakeiskite į stambesnę
Nesusidaro kavos puta	Sistema gali būti užkalkėjusi Netinkamos kavos [pupelės Pupelės gali būti per senos	→ Paleiskite programą su nukalkinimo priemone (žr. 5.5. sk.) → Pakeiskite kavos pupeles → Pakeiskite šviežiomis
Malimo įtaisas triukšmingas	Malimo rupumas nepritaikytas pupelėms Pašalinis daiktas malimo įtaise, pvz., akmenėlis	→ Pritaikykite malimo rupumą → Paskambinkite kavos gamintojo atstovams ir apie tai praneškite
Ekrane rodoma „Error/Service-Tel.“ (Klaida/Klientų aptarnavimo tel.)	Netinkamai įdėtas ruošimo įtaisas	→ Išimkite ruošimo įtaisą ir išvalykite (žr. 5.7. sk.)

**Jei problemos / sistemos pranešimo negalite išspręsti patys, paskambinkite į vietinę klientų aptarnavimo liniją – informacijos apie tai ieškokite kartu pateikiamos garantijos pastabose ir klientų priežiūros linijos informaciniame buklete.**

**⚠ Dėmesio: jei ekrane rodoma „Error / Service-Tel.“, įsiminkite kodą. Išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo. Paskambinkite vietinei klientų aptarnavimo linijai.**

## 8. Keičiamos dalys / Priedai

**Šviežio vandens filtras NIRF 700:**

Įsigykite naują šviežio vandens filtrą iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.

**Valymo tabletės NIRT 701:**

Įsigykite valymo tablečių iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.

**Nukalkinimo priemonė NIRK 703:**

Naujų nukalkinimo priemonių įsigykite iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.

**Specialus pieno likučių ploviklis NICC 705:**

Specialų pieno likučių ploviklį įsigykite iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.

**Pieno šaldytuvas NICT 500:**

Aukščiausios kokybės nerūdijančiojo pieno šaldytuvas užtikrina, kad pienas ilgą laiką būtų vėsus kaip ištrauktas iš šaldytuvo, ir padeda pasiekti geriausių putų ruošimo rezultatus.

**Pieno talpa NIMC 900:**

Pieno talpa pagaminta iš permatomos sintetinės medžiagos, kad vos pažvelgę matytumėte pripildymo lygį.

**Pieno vamzdelis NIMA 330:**

Trys atsarginiai vamzdeliai NIVONA modeliams su „OneTouch Spumatore“.

**9. Klientų aptarnavimo linija, garantija, aplinkos apsauga****Klientų aptarnavimo linija**

NIVONA produktai gaminami remiantis aukščiausios kokybės standartais. Jeigu kyla klausimų dėl prietaiso, nesidrovėkite mums parašyti. Tik kartu su aktyviu klientų palaikymu galėsime tobulinti savo produktus taip, kad jais liktumėte visiškai patenkinti.

**Prietaiso vandens išgarinimas**

Jeigu atsiradus gedimams reikia prietaisą nugabenti mums, užtikrinkite, kad visoje sistemoje nebūtų jokių vandens likučių.

- Įjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu (1/H pav.).
- Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
- Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „EMPTY SYSTEM“ (Ištuštinti sistema) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (Išimkite vandens talpą).

- Išimkite vandens talpą (2 pav.).

Ekrane rodoma „HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

- Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
- Kita galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (1/0pav.).
- Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
- Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „EMPTYING OF WATER DO NOT REMOVE HOSE“ (Vanduo ištušinamas. Neištraukite žarnos).

Prietaisas išgarina vandenį ir išsijungs automatiškai.

- Išimkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.), ir abu ištuštinkite.
- Vėl įstatykite vandens talpą, nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.

Dabar prietaisas parengtas transportuoti.

- ⓘ **Pastaba: prieš transportuodami prietaisą labai rūpestingai supakuokite, geriausiai originalioje pakuotėje. Gamintojas neprisiims atsakomybės už transportavimo metu padarytą žalą.**

**Garantija ir klientų aptarnavimo centro taikomos sąlygos**

Detalią informaciją apie garantiją ir klientų aptarnavimo centro taikomas sąlygas rasite su kartu pateikiamais dokumentais.

**Filtrus išmeskite kartu su buitėmis atliekomis.****Disposal of your old appliance and packaging**

Please keep the original packaging. It will serve as protection should you need to ship the appliance in the event of a customer service issue.

**Seno prietaiso ir pakuotės išmetimas**

Pasilikite originalią pakuotę. Joje, jei prireiks, saugiai nusiųsite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą.

Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna ne tik vertingų, bet kartu ir aplinkai kenkiančių medžiagų, todėl tokių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitėmis atliekomis. Toks elgesys gali pakenkti žmonių sveikatai ir kelia žalą aplinkai. Nugabenkite savo seną ar nepataisomai sugedusį prietaisą į vietinį tokių atliekų surinkimo punktą.

Daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo, pardavusio jums prietaisą, savo miesto savivaldybėje arba atliekų surinkimo punkte.

**10. Techniniai duomenys**

Galia vatais 220–240 V AC, 50/60 Hz  
Energijos sąnaudos 1465 W

NIVONA Apparate GmbH  
Südwestpark 90  
D-90449 Nürnberg  
www.nivona.com

© 2017 by NIVONA